


«راهنمای نصب بندرخت دیواری»

۱* محتوای جعبه کامجاویز دیواری

۲* مطابق تصویر نمونه برآمدگی قسمت بست پلاستیکی با قسمت برش خورده لوله جازده شود.

(۷ عدد بازو، ۲ عدد بست، ۲ عدد روکش پلاستیکی)
۱ عدد لوله آلو مینیومی به همراه پیچ و مهره

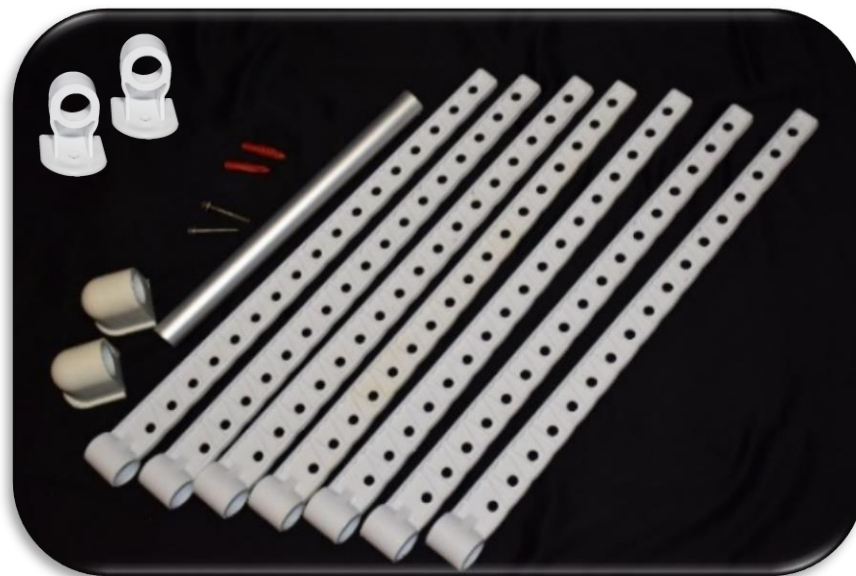



۴* قطعه پایه را روی دیوار در محلی که تمایل به نصب دارید قرار داده و محل مورد نظر را علامت گذاری نمایید.



۶* رول پلاک را قرار داده و سپس بست پلاستیکی پایینی را مطابق تصویر پیچ کنید.





۳* هر دو بست پلاستیکی مطابق تصویر مرحله ۲ روی لوله قرار گیرد.



۵* بوسیله دریل با استفاده از مته الماس شماره ۸ محل علامت گذاری شده را سوراخ نمایید.

۷ * پایه فلزی را در بست پلاستیکی قرار داده
و سپس مجموعه شاخک ها مطابق تصویر
قسمت صاف آن در بالا و قسمت هلالی آن
رو به پایین قرار دهید.

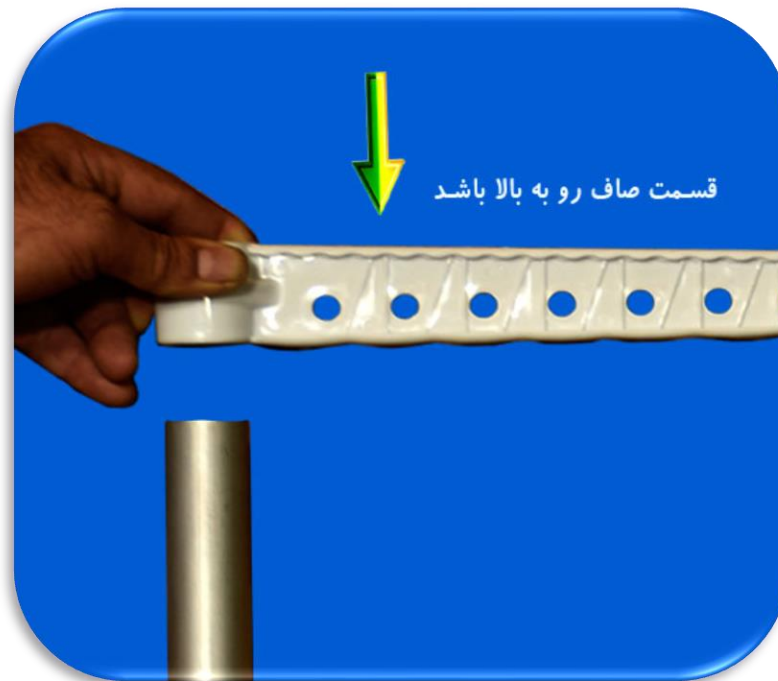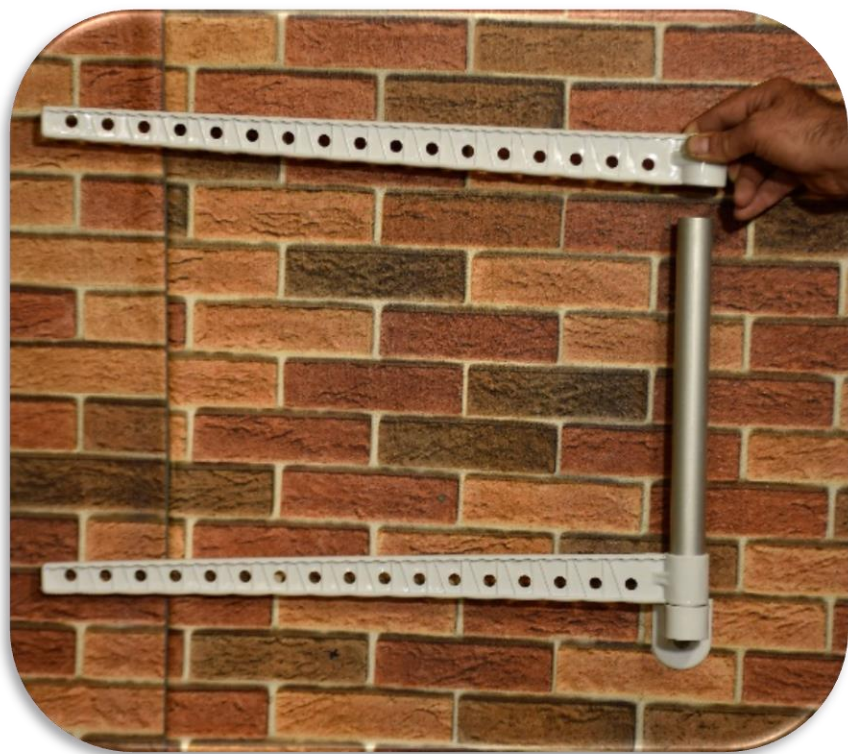

بعد از قرار دادن همه ی بازوها بست بالایی را جا زده و پیچ کنید و سپس روکش ها را مطابق تصویر روی بست قرار داده، برای راحت جا زدن می‌توانید به مدت ۵ دقیقه روکش را درون آب ولرم قرار دهید.

