

مراحل نصب

ابتدا یکی از بست ها می بایست در لوله جا زده شود به صورتی که قسمت برآمدگی داخل بست با قسمت برش خورده لوله در یک راستا قرار گیرد.



محتویات بندرخت

- یک عدد میله آلومینیومی
- دو عدد روکش پایه
- یک عدد قاب ام دی اف
- یک عدد پایه فلزی
- هفت عدد بازو
- دو عدد بست



که جاویز
kamjaviz




«QR را مقابل دوربین تلفن همراه خود قرار دهید»


در این مرحله تمام اتصالات موجود در جعبه بندرخت طبق تصویر نمونه مونتاز شده است، و حال کار آماده نصب بر روی شופاژ میباشد.




همانند تصویر فوق پایه فلزی تنظیم کننده را روی شופاژ قرار داده و توسط پیچ روی پایه آن را در جایگاه خود محکم بسته شود

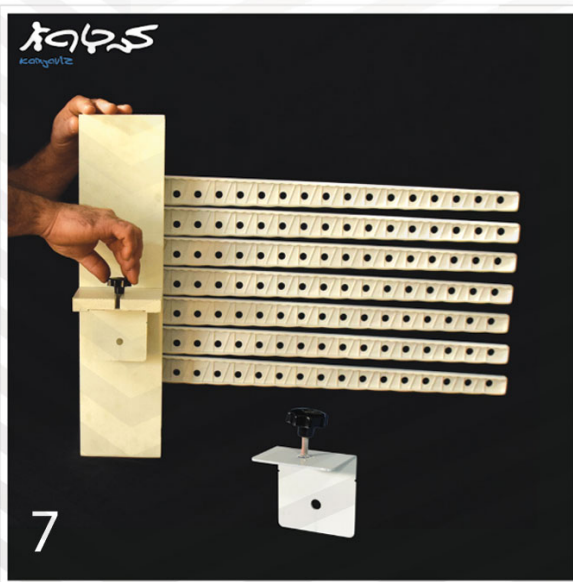

بعد از قرار دادن هر دو بست ها روی میله ، می توان کار را روی قاب MDF پیچ کنید.

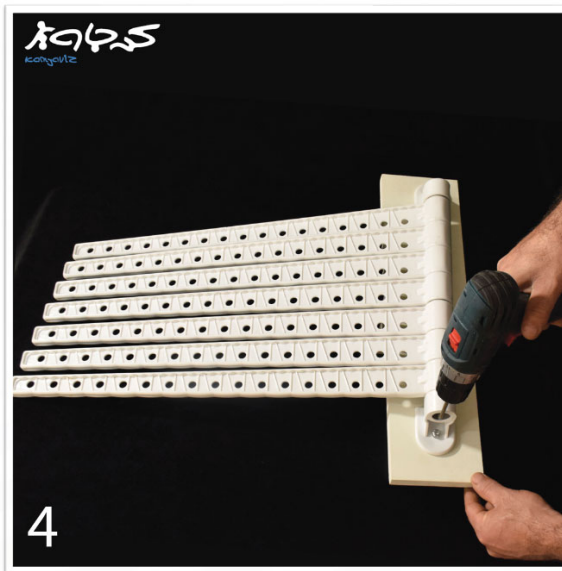

در این مرحله روکش پایه را طبق تصویر نمونه روی بست جا بزنید برای بهتر و راحت تر شدن می توانید برای مدت 5 دقیقه ایی بست را درون آب ولرم قرار دهید.

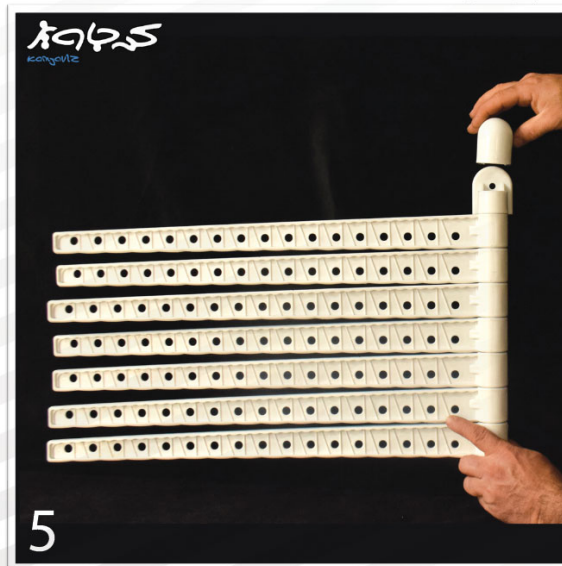

مجموعه بازوهای بندرخت را به صورتی که قسمت صاف آن در بالا و قسمت هلالی آن رو به پایین باشد در درون میله قرار می دهیم.



در این مرحله بست دیگر را روی لوله قرار داده و کار آماده پیچ شدن بر روی تکیه گاه می شود.

